PinTastic!

collection

by Hip Hop

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

User's manual

PinTastic!

IL PRIMO OROLOGIO PIN&PLAY FIRMATO HIP HOP

Il tempo si impara... giocando!

PinTastic! è la collezione by Hip Hop dedicata ai più piccoli, che unisce **valore educativo** e **divertimento creativo**, trasformando l'orologio in un vero e proprio gioco personalizzabile. Con il suo **quadrante didattico**, le **lancette colorate** per distinguere ore e minuti, e i **numeri ben visibili**, ogni orologio PinTastic! diventa uno strumento pensato per facilitare l'apprendimento dell'ora in modo intuitivo e coinvolgente. Grazie al **cinturino in silicone intercambiabile** e ai simpatici **PinTastic! Pin** in silicone (5 per confezione), ogni bambino può creare il proprio stile, cambiando look ogni giorno e dando spazio alla fantasia!

Un accessorio che cresce con il bambino, perfetto per accompagnarlo tra scuola, gioco e avventura.

COSA TROVI NELLA CONFEZIONE

5 PinTastic! Pin a tema



1 PinTastic! Watch



1 scheda illustrata con gioco educativo per imparare l'ora

Le seguenti istruzioni di base sono fornite in conformità ai requisiti di legge. Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche dei movimenti degli orologi è possibile visitare il sito web **www.hiphopwatches.it**

INFORMAZIONI

BINDA ITALIA è impegnata in vari programmi di protezione dell'ambiente.
Nel disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo in linea con le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, effettuando una raccolta separata o riconsegnandolo al rivenditore all'acquisto di un nuovo orologio.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Smaltire separatamente le batterie. Non ricaricarle. Tenere le batterie sciolte lontano dai bambini.




Prodotto e packaging riciclabili, oggetto di raccolta differenziata.

In ottemperanza al D.Lgs. 206 – 6/9/2005, tutti gli orologi PinTastic! sono conformi alla norma Europea Reach 1907/2006, alla normativa Europea Rohs EEC 2011/65/UE e suo relativo aggiornamento EEC 2015/863/UE e alla normativa CE STANDARD.
Batteria al litio conservata in accordo con normativa UN3481 e conforme alle direttive WEE sul riciclo.
Sono realizzati in silicone con presenza di cadmio e piombo nei limiti di legge e in materiali non preziosi, salvo indicazioni specifiche.

Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.


PinTastic!

QUADRANTE DIDATTICO

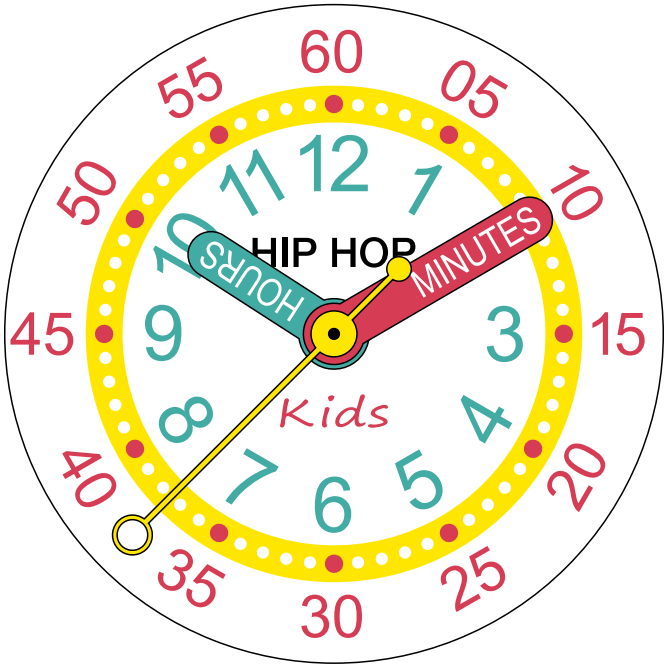


Imparare a leggere l'ora non è mai stato così semplice grazie al quadrante chiaro e didattico e alle lancette di tre colori differenti.


GRAFICA PENSATA PER STIMOLARE L'ATTENZIONE E LA COMPRENSIONE

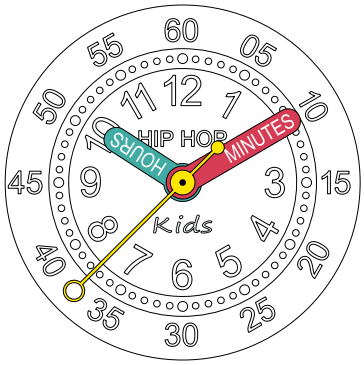


lancette in 3 colori differenti

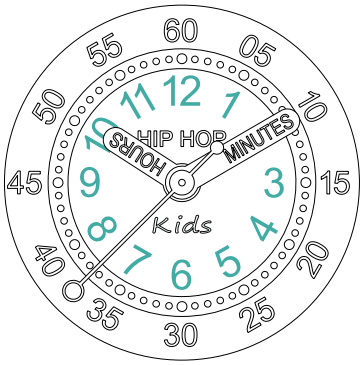

disco delle ore

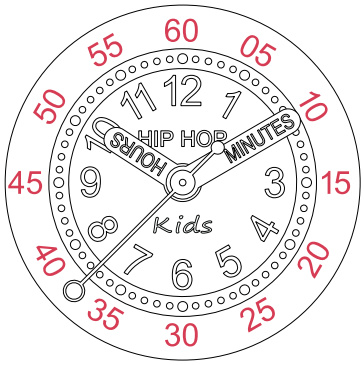

disco dei minuti

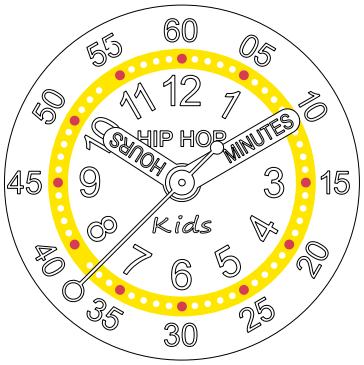


minuteria completa fino a 60

PinTastic!


MESSA A MISURA DEL CINTURINO

1

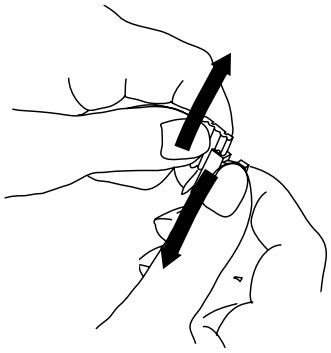

Estrarre la buckle dal cinturino.


2

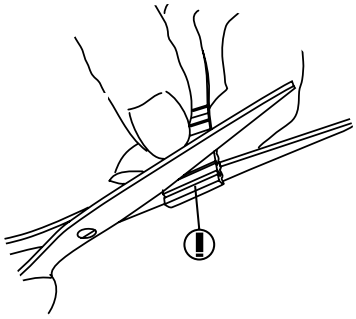


Tagliare il cinturino su entrambi i lati per mantenere la simmetria.


ATTENZIONE

Tagliare il cinturino in corrispondenza della linea tratteggiata indicata nelle immagini di seguito riportate (in corrispondenza della scanalatura più sottile).

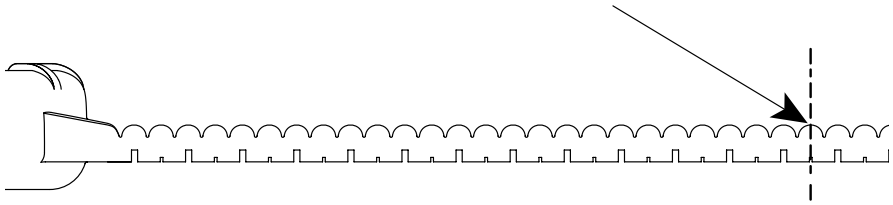


PELLICOLE PROTETTIVE

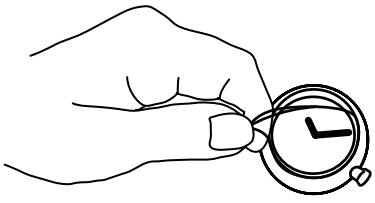

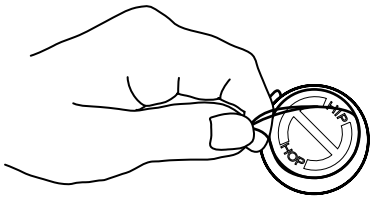

Ci prendiamo cura di ogni orologio PinTastic!: prima di indossarlo rimuovere le pellicole trasparenti che prottegono il vetro e il fondello.

PINTASTIC! PIN INTERCAMBIABILI

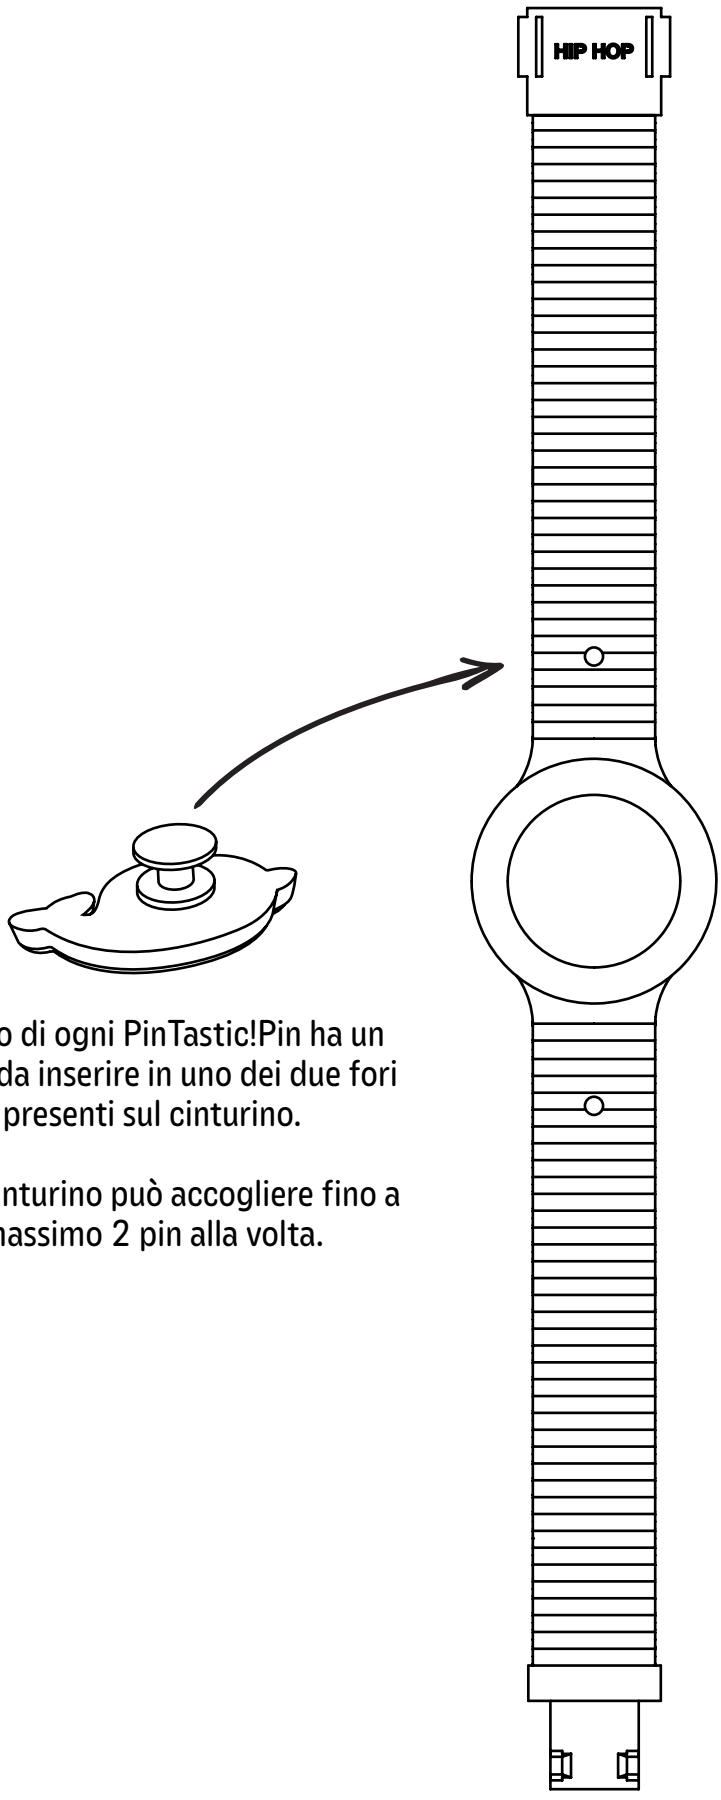

Il retro di ogni PinTastic!Pin ha un perno da inserire in uno dei due fori presenti sul cinturino.


Ogni cinturino può accogliere fino a massimo 2 pin alla volta.

PinTastic!

RIMUOVERE LA CASSA E SOSTITUIRE IL CINTURINO


L'inserimento/estrazione della cassa avviene dal fronte del cinturino.

1

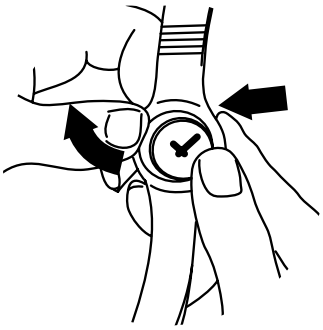


Afferrare il cinturino con due mani e premere lateralmente per spingere la cassa verso l'esterno, con un movimento di sollevamento.

2

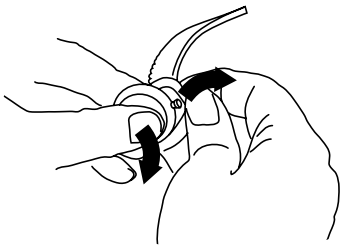


Sganciare completamente la cassa estranedo delicatamente la corona dal foro presente nel citurino.

3

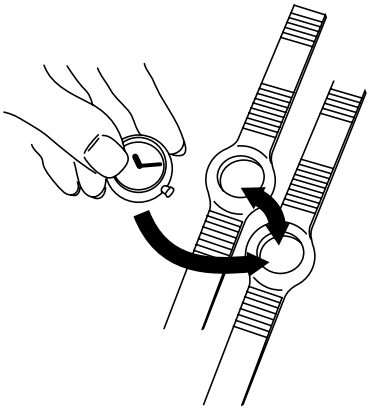


Ora è possibile sostituire il cinturino.

4

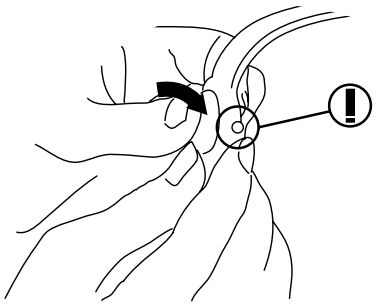


Come prima cosa, inserire la corona della cassa nel foro laterale presente nel cinturino.

5

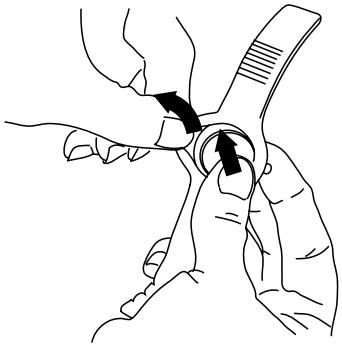

Sollevare uno dei lati del cinturino ed inserire la cassa al suo interno.

6

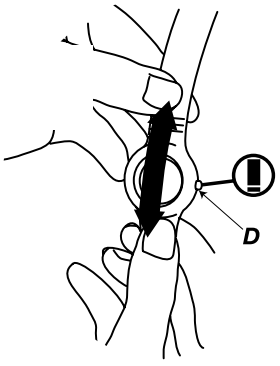


Tirare leggermente il cinturino in entrambe i versi (verso l'alto e verso il basso) in modo che la cassa si adagi perfettamente al suo interno.

ATTENZIONE: dopo ogni sostituzione del cinturino, controllare che la corona sia inserita perfettamente nel foro laterale e premerla a fondo (D).

PinTastic!

MOVIMENTO SOLO TEMPO TMI PC21

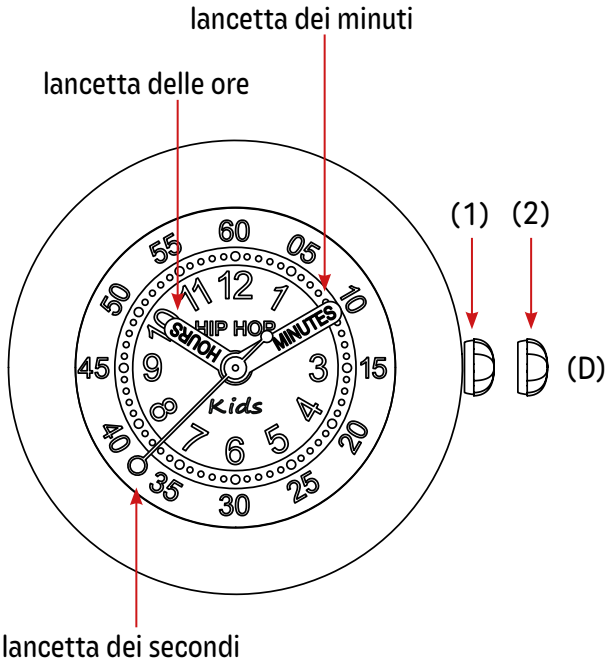

COME REGOLARE L'ORA

1. Estrarre la corona (D) sulla posizione (2).
2. Ruotare la corona in senso orario per posizionare le lancette all'ora desiderata.
3. Riavviare l'orologio mediante riposizionamento (1) della corona (D).

Assicurarsi che la corona sia nella posizione corretta per evitare infiltrazioni di sporco o liquido che comprometterebbero il funzionamento dell'orologio.

PinTastic!

RESISTENZA ALL'ACQUA

Water Resistance	< 3 atm < 30 metri	3 atm 30 metri	5 atm 50 metri	10 atm 100 metri
case		3 atm WR	5 atm WR	10 atm WR
	X	✓	✓	✓
	X	✓	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓
	X	X	X	X
	X	X	X	X

Ogni PinTastic! Watch resite fino a 5 ATM o 50 metri di pressione dell'acqua. Questo significa che può essere indossato durante la doccia o il nuoto, ma non è consigliato per immersioni profonde.

COME PRENDERSI CURA DEL TUO PINTASTIC! WATCH

Per assicurare il corretto funzionamento del tuo orologio PinTastic! è necessaria una manutenzione regolare. La frequenza di questa manutenzione dipende dal modello, dalle condizioni climatiche e dall'attenzione che il proprietario dedica all'orologio. In generale, consigliamo di seguire queste linee guida per mantenere l'orologio in condizioni ottimali il più a lungo possibile:

- Assicurarsi che la corona sia nella posizione corretta e correttamente chiusa per evitare infiltrazioni di sporco o liquido che comprometterebbero il funzionamento dell'orologio.
- Se l'orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l'orologio viene indossato quando il retro della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un'irritazione cutanea in quanto a contatto diretto con la pelle.
- Lavare il cinturino in silicone con acqua. Non usare solvente. Per evitare che l'acqua entri nei meccanismi interni dell'orologio, la corona non deve essere mai estratta quando l'orologio è immerso in acqua. Risciacquare l'orologio con acqua dolce se esposto ad abbondante sudore o ad acqua salata.
- È necessario evitare di sottoporre l'orologio a brusche variazioni di temperatura che potrebbero causare fenomeni di condensa denunciati dall'opacizzazione del vetro o incidere in misura sensibile sulla precisione dell'orologio. In tali casi è opportuno sottoporre l'orologio ad una verifica presso il rivenditore di fiducia.
- In nessun caso si deve indossare l'orologio durante l'esecuzione di tuffi in acqua.

PinTastic!

GARANZIA

La presente garanzia viene rilasciata da Binda Italia Srl. L'importatore garantisce gli orologi PinTastic! all'acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto e garantisce l'orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia non pregiudica i diritti spettanti all'acquirente in materia di garanzia legale in forza della normativa vigente nel paese di acquisto.

Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino e del vetro, né danni dovuti all'acqua per uso non conforme a quanto indicato di seguito.

Questa garanzia non è valida se l'orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione.

Il rivenditore si assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore.

In caso di sostituzione, Binda Italia Srl non garantisce che venga fornito un orologio del medesimo modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e di valore equivalente.

Per ogni informazioni sull'estensione territoriale della garanzia andare sul sito www.hiphopwatches.it

RICHIESTA DI INTERVENTO

In caso di problemi con l'orologio, l'acquirente è pregato di inviare la copia originale completa in ogni sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d'acquisto o un'ulteriore idonea prova d'acquisto ed una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato HIP HOP più vicino.

Per conoscere i Centri Assistenza Autorizzati HIP HOP, l'acquirente potrà consultare il sito internet www.hiphopwatches.it alla sezione «Centri assistenza» o, se presenti nel territorio italiano, contattare il numero verde 02 39 245 301 oppure scrivere a info@bindagroup.com o all'indirizzo hiphop@bindagroup.com per i soli ordini e-commerce.

Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico dell'acquirente. Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l'orologio al Centro di Assistenza Autorizzato HIP HOP più vicino spetta all'acquirente. L'acquirente inoltre dovrà anche assicurarsi che l'orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione. Si prega inoltre di inviare l'orologio senza il relativo astuccio.

Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla sostituzione della corona o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati HIP HOP fattureranno all'acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e dell'intervento necessario. L'importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell'importo della spesa prevista, l'acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato HIP HOP.

PinTastic!

THE FIRST PIN & PLAY WATCH BY HIP HOP.

Learning the time... by playing.

PinTastic! is the collection by Hip Hop dedicated to little ones, combining **educational value** and **creative** fun by turning the watch into a fully customizable game. With its **educational dial**, **colorful hands** to distinguish hours and minutes, and **clearly visible numbers**, every PinTastic! watch becomes a tool designed to make learning to tell time intuitive and engaging. Thanks to the **interchangeable silicone strap** and the fun silicon **PinTastic! Pin** (5 per pack), every child can create their own style, change their look every day, and let their imagination run wild!

An accessory that grows with the child, perfect for accompanying them through school, play and adventure.

WHAT IS INSIDE THE PACK

5 PinTastic! Pin



1 PinTastic! Watch

1 illustrated card
with an educational game to learn how to tell time

PinTastic!

The following basic instructions are provided based on legal requirements. For additional information and specific functions of the watch movement please visit us at **www.hiphopwatches.it**

INFORMATION

BINDA ITALIA srl, who manufactured the watch that you have purchased, is actively and globally engaged in various environmental protection programs. If you need to get rid of an old watch, please dispose of it in accordance with the regulations laid down by each of the member countries of the EU, through the differentiated waste collection service or by giving it to your dealer when you purchase a new watch.
Illegal dumping of the watch may be punished with fines and may cause damage to the environment. Batteries must be disposed separately from the general waste. Do not recharge them. Keep loose batteries away from kids. The offices of BINDA ITALIA srl and the persons whose names are listed in the instructions booklet remain at your disposal for further enquiries.




Recyclable product and packaging, subject to separate collection.

In compliance with the Italian law D.Lgs. 206 – 6/9/2005, all PinTastic! watches comply with the European Reach 1907/2006, European reach Rohs EEC 2011/65/UE, EEC 2015/863/UE and with
reach CE STANDARD. Lithium battery is stored in compliance with reach UN3481 and comply with WEE directives on recycling.
They are made of silicone with cadmium and lead presence within the limits of the law and non-precious materials, unless otherwise specified.

BINDA ITALIA srl offices and the names listed in the instruction booklet, remain at your disposal for further information in this regard.


PinTastic!

EDUCATIONAL DIAL

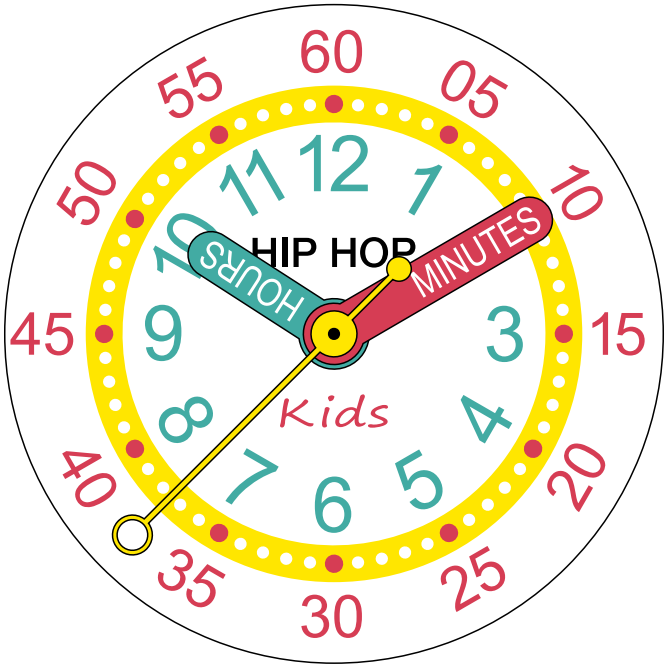


Learning to tell the time has never been so easy, thanks to the clear, educational dial and the three different-colored hands.


GRAPHICS DESIGNED TO STIMULATE ATTENTION AND UNDERSTANDING.

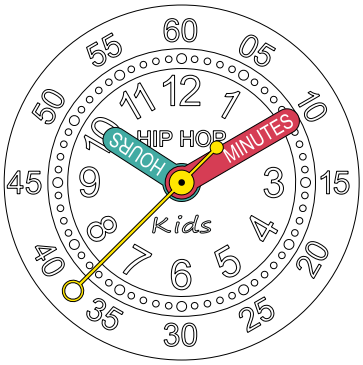


hands in three different colors

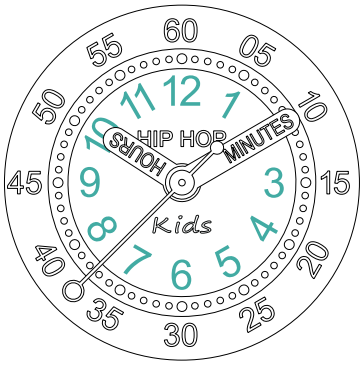

hour disk

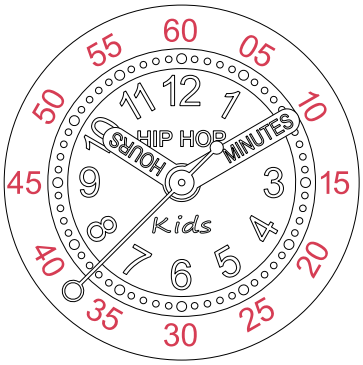

minute disk

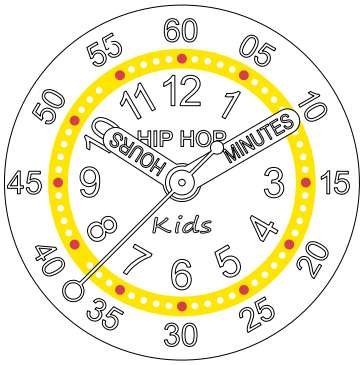


complete minute tracks up to 60

PinTastic!


STRAP SIZING

1

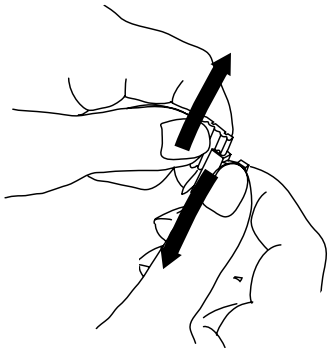

Remove the buckle from the strap.


2

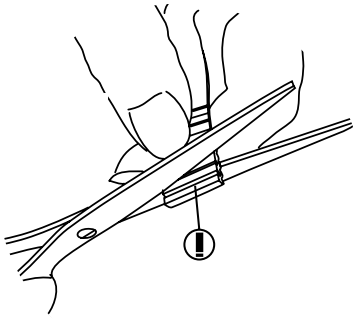


Cut the strap on both sides to maintain symmetry.


IMPORTANT

Cut the strap along the dotted line shown on the next images (along the narrowest groove).

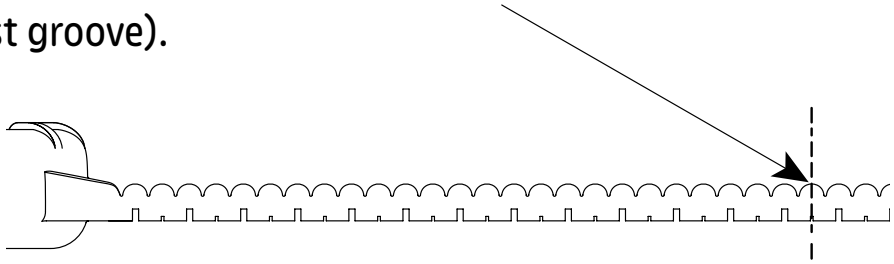

FILMS

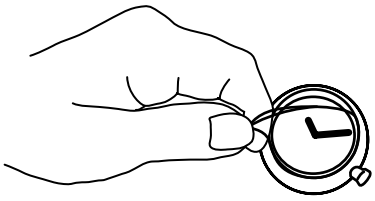


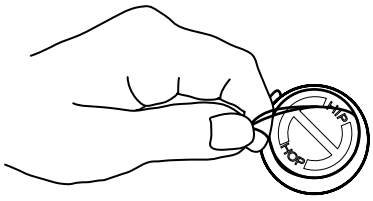

We take care of every PinTastic! watch protecting it on both front and back of the case. Please remove films before wearing it.

PinTastic!

INTERCHANGEABLE PINTASTIC! PIN

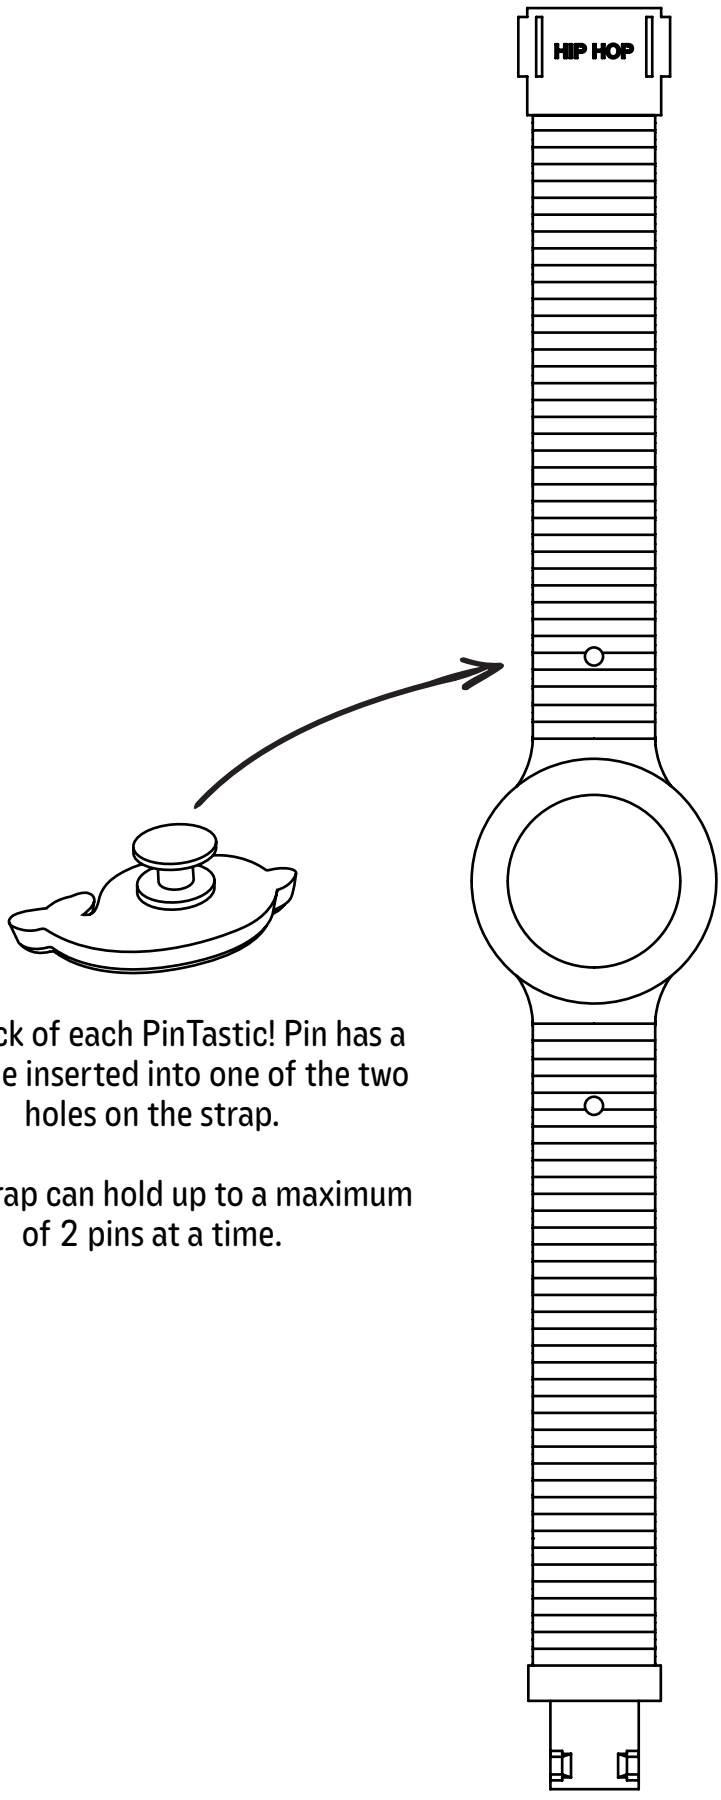

The back of each PinTastic! Pin has a pin to be inserted into one of the two holes on the strap.


Each strap can hold up to a maximum of 2 pins at a time.

PinTastic!

REMOVE THE CASE AND REPLACE THE STRAP


The case is inserted and removed from the front of the strap.

1

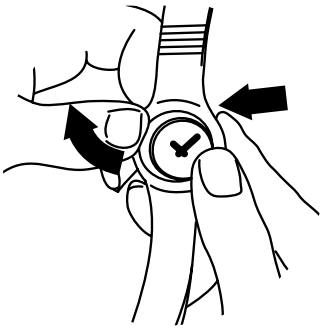


Hold the strap with both hands and press from the sides to push the case outward with a lifting motion.

2

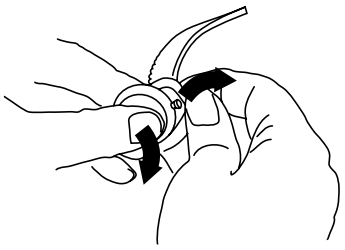


Completely detach the case by gently pulling the crown out of the hole in the strap.

3

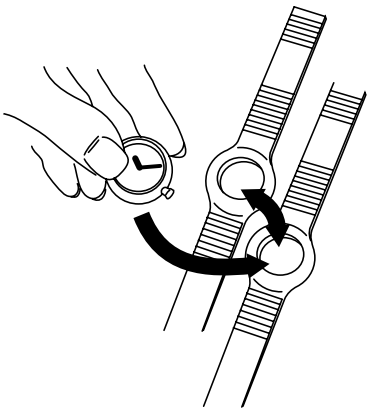


You can now replace the strap.

4

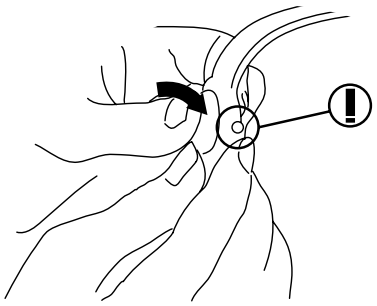


First, insert the crown of the case into the side hole on the strap.

5

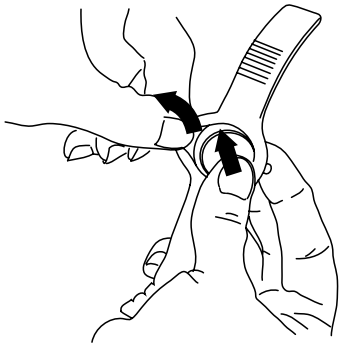

Lift one side of the strap and insert the case into it.


6

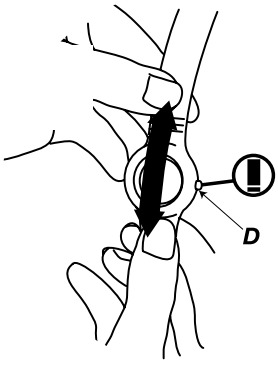

Gently pull the strap in both directions (upward and downward) so that the case fits perfectly into place.

IMPORTANT: after each strap replacement, make sure the crown is properly inserted into the side hole and press it in firmly (D).

3H MOVEMENT TMI PC21

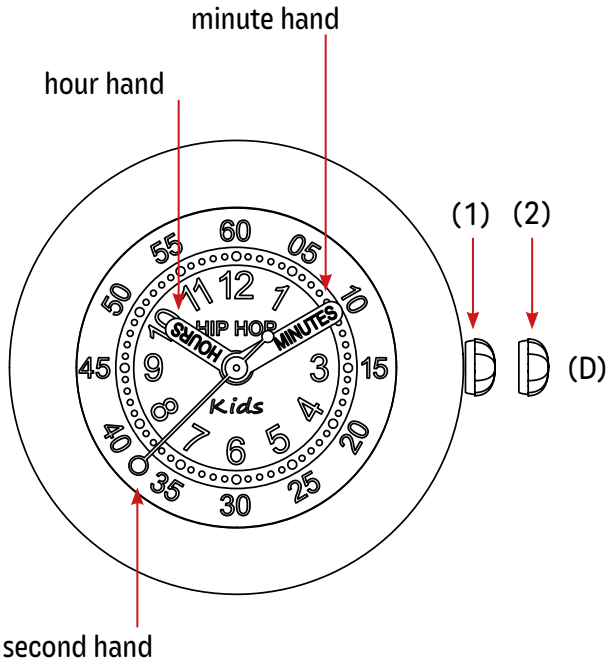

1. Pull out the crown (D) to position (2).
2. Turn clockwise the crown to adjust the hands to the correct time.
3. Restart the watch by pushing the crown (D) back to position (1).

Ensure the crown is in the correct position to avoid infiltrations of dirt or liquid which could affect the proper functioning of the watch.

PinTastic!

WATER RESISTANCE

Water Resistance	< 3 atm < 30 m	3 atm 30 m	5 atm 50 m	10 atm 100 m
case		3 atm WR	5 atm WR	10 atm WR
	X	✓	✓	✓
	X	✓	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓
	X	X	X	X
	X	X	X	X

Every PinTastic! Watch is water resistant up to 5 ATM or 50 meters of water pressure.
This means it can be worn in the shower or while swimming, but it is not recommended for deep diving.

HOW TO TAKE CARE OF YOUR PINTASTIC! WATCH

To ensure the proper functioning of your PinTastic! watch, regular maintenance is necessary. The frequency of this maintenance depends on the model, climate conditions, and the care given by the owner. In general, we recommend following these guidelines to keep your watch in optimal condition for as long as possible:

- Make sure the crown is in the correct position and properly closed to prevent the infiltration of dirt or liquid, which could compromise the watch's functionality.
- If the watch falls to the ground or receives a strong impact, it may suffer damage or malfunction.
- Wipe the dirty parts with a soft, absorbent cloth. If the watch is worn when the back of the case and the strap are dirty, they may cause skin irritation due to direct contact with the skin.
- Wash the silicon strap with water. Do not use solvents. To prevent water from entering the internal mechanisms of the watch, the crown must never be pulled out while the watch is submerged in water. Rinse the watch with fresh water if it has been exposed to heavy perspiration or saltwater.
- It is necessary to avoid exposing the watch to sudden temperature changes, which may cause condensation, indicated by the fogging of the glass, or significantly affect the watch's accuracy. In such cases, it is advisable to have the watch checked by a trusted retailer.
- The watch must never be worn while diving into water.

PinTastic!

WARRANTY

This warranty is issued by Binda Italia Srl. The importer warrants PinTastic! watches to the original purchaser for a period of two (2) years from the date of purchase, and warrants the purchased watch for material and manufacturing defects. The warranty does not prejudice the purchaser's rights in terms of the legal guarantees in force in the country of purchase.

This warranty excludes wear and tear or modifications made to the case, strap and crystal, or damage due to water as a result of uses that do not comply with the following instructions.

This warranty is not valid if the watch is damaged owing to accidents, negligence or improper use due to factors not resulting from material or manufacturing defects.

The retailer accepts responsibility for any other form of warranty offered to the consumer. For information concerning the warranty's geographical areas of application, please consult our website www.hiphopwatches.it

PinTastic!

SERVICE CALL

If a fault occurs, the purchaser must send the original copy of the guarantee certificate, completely filled in, the receipt or other suitable proof of purchase and a description of the fault to HIP HOP warehouse.

If purchasers are based in Italy, they can call the free phone number +39 02 39 245 301, otherwise write an email to the following adress: info@binda-group.com

Postage, packaging and insurance are to be paid for by the purchaser. We recommend the package be insured in since the purchaser is responsible for the watch during transport.
The purchaser must also make sure that the watch is adequately protected during transport. Please send the watch without its box.

For repairs not covered by the guarantee on the battery, glass, casing or strap replacement, the amount charged by the HIP HOP Authorized Service Centre to the purchaser for the services requested will depend on the type of watch and repair work required.
This amount may therefore vary. For confirmation of the cost of repairs, the purchaser may call the HIP HOP Authorized Service Centre.